



**MAGYAR**

**Használati útmutató**

Olvassa el és tartsa be az alábbi információkat, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra!

**FIGYELMEZTETÉS!**

**Biztonsági előírások**

- Robbanásveszély!
- Csak a mellékelt hálózati tápegységeket használja!
- Csak a mellékelt újratölthető elemeket vagy azzal egyenértékű elemeket használjon!
- Az elemekkel és az újratölthető elemekkel mindig bánjon körültekintően, és az elemeket és az újratölthető elemeket csak a leírtaknak megfelelően használja.
- Soha ne keverje az újratölthető elemeket a normál elemekkel.
- Soha ne használjon újratölthető elemeket vagy különböző kapacitású vagy töltöttségi állapotú elemeket.
- Kerülje a hibás elemek vagy újratölthetőelemek használatát.
- Életveszélyes lehet a szívritmus-szabályozót használók számára!
- Tartson legalább 15 cm-es biztonsági távolságot a szívritmus-szabályozót használóktól.
- Fulladásveszély az apró alkatrészek, védőfóliák és a csomagolás miatt!
- Tartsa ezt a csomagolást gyermekek elől elzárva!
- Az újratölthető elemek és normál elemek károsíthatják az egészséget és a környezetet!
- Ne nyissa ki, ne károsítsa, ne nyelje le és ne juttassa az akkumulátorokat és elemeket a környezetbe. Ezek nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyek ártalmasak és károsak a környezetre.

**FIGYELEM!**

- Anyagi károsodás kockázata.
  - Kerülje a füstnek, pornak, rezgéseknek, vegyi anyagoknak, nedvességnek, hőnek és közvetlen napfénynek való kitettséget.
  - A javításokat csak a műszaki segítségnyújtó szolgálat szakképzett személyzete végezheti el.
- Ne feledje, hogy mobiltelefonja egyes szolgáltatásait a szolgáltatónak aktiválni kell, mielőtt Ön használhatná azokat.

**HASZNÁLJA A RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLATNAK MEGFELELŐEN**

Ez a mobiltelefon lehetővé teszi a telefonálást és az SMS-küldést. Minden más felhasználás helytelennek minősül. Tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat. Az

engedély nélküli módosítások vagy változtatások nem engedélyezettek. Ne nyissa ki a készüléket semmilyen okból, és ne végezzen önerőből javítási munkálatokat.

**CSOMAG TARTALMA**

1 mobiltelefon, 1 újratölthető lítium-ion akkumulátor, 1 használati útmutató, 1 töltőállomás

**Töltse fel az újratölthető akkumulátort**

Az újratölthető akkumulátort első alkalommal töltse legalább 12 órán keresztül, majd teljes mértékben merítse le és töltse fel újra, és ezt a ciklust ismételje meg néhányszor. Ez meghosszabbítja az újratölthető akkumulátor élettartamát. Helyezze a hordozható készüléket a töltőállomásra.


**ÜZEMBE HELYEZÉS**

- Helyezze be a SIM-kártyát és az újratölthető akkumulátort
- A SIM-kártya megsérülhet.
- Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya tiszta és sértetlen maradjon. Helyezze be a SIM-kártyát a megfelelő oldalról.
- Az újratölthető akkumulátor vagy a telefon megsérülhet.
- Győződjön meg róla, hogy az újratölthető akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.

Kapcsolja ki a telefont, mielőtt eltávolítja az akkumulátorrekesz fedelét. Csak az akkumulátorrekesz fedelének helyreillesztése után kapcsolja be újra a készüléket. Vegye le az akkumulátorrekesz fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát. Helyezze be az akkumulátort, majd illessze helyére az akkumulátorrekesz fedelét.

1	Bal oldali menü gomb/Főmenü
2	Zöld hívás gomb/hívásnaplók A hívásnapló készenléti állapotból történő elérése
3	M1 egyérintéses gomb
4	Gomb * Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a következő karakterek eléréséhez: *I+/P/W.
5	Hangszóró
6	Íránygomb (felfelé) Készenléti módban beléphet az SMS menübe;
7	Íránygomb (lefelé) Készenléti módban beléphet a fényképes névjegyekhez
8	Jobb oldali menü gomb/Készenléti módban beléphet a könyvtárba
9	A telefon be- és kikapcsolása, hívás befejezése, hívás visszautasítása
10	M2 egyérintéses gomb
11	Kamera gomb
12	Kettőskereszt # gomb Nyomja meg és tartsa lenyomva készenléti módban a néma üzemmód bekapcsolásához/kikapcsolásához. Írási módban lehetővé teszi a beviteli módszer megváltoztatását.
13	Vész hívó gomb
14	Polifonikus hangszórók
15	Fejhallgató bemenet (3,5 mm)
16	USB Type-C töltőcsatlakozó
17	Hangerő fel (+) gomb
18	Zseblámpa A zseblámpa be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a 17. hangerő-növelő gombot vagy a 19. hangerő-csökkentő gombot.
19	Hangerőcsökkentő (-) gomb

A SIM/microSD kártya behelyezése A telefont ki kell kapcsolni, és le kell választani a töltőről. Az akkumulátorrekesz fedelének a hátoldalról történő eltávolításához nyomja meg a hüvelykujja körmével a fedél bal alsó részét.

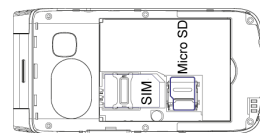



Óvatosan helyezze be a SIM-kártyát a megadott helyre.

**Töltse fel az újratölthető akkumulátort**

Az akkumulátor töltésére két lehetőség van:

- A. Töltőbázis
- B. Akkumulátortöltő

1. Dugja be a töltő csatlakozóját a telefonba.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorhoz.

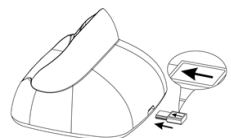

A KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA  
<Menü> --> <Beállítások> OK  
<Telefonbeállítások> OK <Nyelv> OK  
[Válasszon nyelvet] OK

Hívás/tárcsázás  
[Adja meg a telefonszámot] A telefonszám  
Hívásfogadás  
Hívás befejezése  
Újratárcsázás a híváslistáról  
--> [Válasszon ki egy elemet]

**SZERKEZET ÉS FUNKCIÓK MENÜ**

TELEFONOS NÉVJEGYEK  
<Menü> --> <Névjegyek> OK  
• Új névjegy hozzáadása • Gyorshívás • Direkt hívószám  
• Fotóhívás • Beállítások

ÜZENETEK  
<Menü> --> <Üzenetek> OK  
• Üzenet írás • Beérkezett üzenetek • Piszkozatok • Kimenő üzenetek  
• Elküldött üzenetek • Közvetítés • Hangposta • Üzenet beállítások

HÍVÁSLISTA  
<Menü> --> <Hívásnapló> OK  
• Nem fogadott hívások • Kimenő hívások • Fogadott hívások  
• Minden hívás • Hívásnaplók törlése

SZERVEZŐ  
<Menü> --> <Szervező> OK  
• Riasztás • Esemény • Számológép • Naptár • Szolgáltatások

MULTIMÉDIA  
<Menü> --> <Multimédia> OK  
• Kamera • Képnéző • FM rádió • Fájkezelő

BEÁLLÍTÁSOK  
<Menü> --> <Beállítások> OK  
• **Felhasználói profilok** (Csengőhang-beállítások)  
• **SOS**  
• SOS riasztás • SOS szám beállítása • SOS üzenet  
• **Telefonbeállítások**  
• Idő és dátum • Nyelv • Preferált beviteli módszer • Kijelző

- LCD háttérvilágítás
- **Hívásbeállítások**  
• Hívóazonosító • Hívásvárakoztatás • Hívásátírányítás  
• Híváskorlátozás • Fekete lista • Hívásidő emlékeztető  
• Válaszadási mód
- **Hálózati beállítások**  
• Hálózat kiválasztása • GPRS kapcsolat • GPRS átviteli preferencia.
- **Biztonsági beállítások**  
• SIM biztonság • Telefon biztonság (Telefonzár, Jelszó módosítása (Alapértelmezett PIN: 0000))
- **Csatlakoztatathóság**  
• Bluetooth • Adatfiokok
- **Gyári beállítások visszaállítása** (MEGJEGYZÉS: A gyári beállítások visszaállításakor minden személyes beállítás elvesz!)
- **LED emlékeztető**  
• Fényjelzés híváskor • Fényjelzés SMS-re

**Hangerőszabályzó**  
Telefonhívás közben a hangerő beállításához használja a hangerőszabályzó fel és le gombokat.

**SOS leírás**  
Az SOS alkalmazás egy egyszerű funkció, amely kritikus pillanatokban emberi életet menthet. Az alkalmazásban elmentheti az összes kívánt névjegyet, és SMS-ben értesítést küldhet nekik.  
Az SOS-alkalmazás telefonszámjai, amelyek a kívánt sorrendben elmenthetők, vészhelyzet esetén automatikusan kiválasztódnak, ha a telefon hátoldalán lévő segélyhívó gombot kb. 2 másodpercig lenyomva tartja.  
A segélyhívás aktiválását követően megszólal egy, a közelben tartózkodók számára hallható figyelmeztető hangjelzés. Ezután egy vészhelyzeti SMS-t küld az összes elmentett vészhelyzeti számra, ha a funkció engedélyezve van.  
A telefon ekkor tárcsázza az SOS-alkalmazásban elmentett első számot; ha senki sem veszi fel, automatikusan tárcsázza a következő számot, és így tovább.  
A telefon körülbelül 19 másodpercig próbálja elérni a vészhelyzeti elérhetőséget (hívást megerősítő hangjelzés). Ha a hívásra nem válaszolnak, a telefon automatikusan leállítja a műveletet, és a következő SOS-számot hívja. Ez a funkció megakadályozza, hogy a hívásokat hangpostára továbbítsák.  
Európában a legtöbb szolgáltató arra számít, hogy a hívásokat körülbelül 20-25 másodperc után hangpostára továbbítják.

**Megfelelőségi nyilatkozat**  
A Bea-fon Mobile GmbH ezúton kijelenti, hogy az SL645 modell megfelel az EU (RED) 2014/53/UE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb alkalmazandó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege bármikor igényelhető.  
A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát letöltheti honlapunkról: <http://beafon.com/service/certification/>.

**Felelősségkorlátozás**  
A Bea-fon Mobile GmbH nem vállal felelősséget a termék használatából eredő közvetett, speciális, véletlen vagy elkerülhetetlen sérülésekért, függetlenül attól, hogy azok előreláthatóak-e vagy sem.

A természeti katasztrófák (pl. földrengés, árvíz stb.) vagy egyéb események vagy balesetek (beleértve a szándékos vagy véletlenül történő helytelen használatot ezen balesetekkel vagy egyéb szokatlan körülményekkel összefüggésben) által okozott károk esetén, amelyek kívül esnek a gyártó felelősségi körén, a gyártó kizár minden felelősséget.  
A kereskedelmi garancia időtartama a vásárlástól számítva 24 hónap (tartozékok esetén 6 hónap).

**További információk**  
Ha kérdése van, vagy további információt szeretne kapni termékeinkről, látogasson el weboldalunkra a [www.beafon.com](http://www.beafon.com) címen, vagy lépjen velünk közvetlenül kapcsolatba. E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

**Cím**  
BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Ausztria

**Kiselejtézés**  
Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, kérjük, vigye el azt a települése hulladékkezelő szervezetének gyűjtőközpontjába (pl. újrahasznosító központ). Az elektromos és elektronikus eszközökre vonatkozó törvény szerint a használt eszközök tulajdonosai kötelesek minden használt elektromos és elektronikus eszközt külön gyűjtőbe helyezni. A feltüntetett ikon azt jelenti, hogy a készüléket semmiképpen ne dobja a háztartási hulladék közé!

Az elemeket és akkumulátorokat a törvény értelmében az elemkereskedőnél és az ártalmatlanításukért felelős gyűjtőközpontokban kell leadni, amelyek megfelelő tárolókat biztosítanak. A leadásuk ingyenes. A feltüntetett ikon azt jelenti, hogy az elemeket és az akkumulátorokat soha nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem el kell vinni őket egy gyűjtőközpontba. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

**Technikai adatok**

Sávhálózat:	GSM 850/900/1800/1900
Akkumulátor	Lítium-ion, 3,7 V - 1000 mAh
Méret:	114,8 x 60 x 19,1 mm
Készenléti idő:	Körülbelül 250 óra*
Beszélgéti idő:	Körülbelül 220 perc*
SAR	
Fej:	1,748 W/kg
Test:	1,631 W/kg
Maximális átviteli teljesítmény	
GSM 900	1,748 mW
GSM1800	1,631 mW
Bluetooth	3,981 mW

\*Az akkumulátor élettartama a SIM-kártyától, a hálózattól, a beállításoktól, a használattól és a környezettől függ.

**Hálózati tápegység**  
Az SL645 energiahatékony modell hálózati adapterének használata (AC bemenet 100-240 V ~ 50-60 Hz, DC kimenet 5 V/550 mA / 2,75 W).

**Javaslat**  
Ha a betűk túl kicsik és nehezen olvashatóak, kérjük, tekintse meg a teljes kézikönyv nagyobb betűméretű változatát a weboldalunkon.  
Látogasson el weboldalunkra, és lépjen a Termékek menüpontba: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)  
Nem vállalunk felelősséget a nyomtatási és egyéb hibákról.

